

Xwave


G2 4K SMART TV BOX

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Dcolor


Google TV

Sadržaj pakovanja
Pre upotrebe proverite da li ste sve dobili:

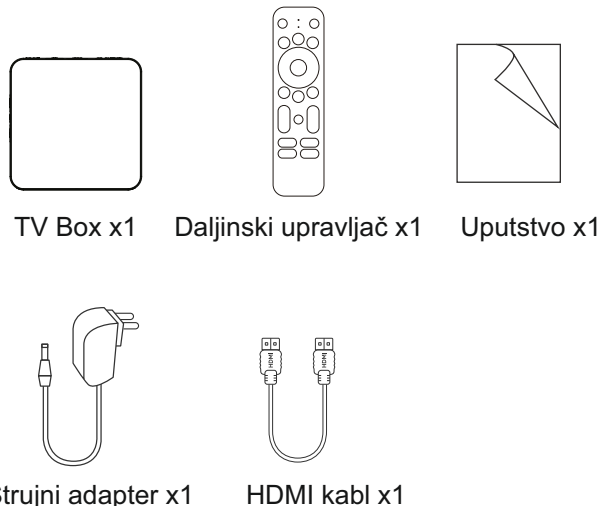


Struktura hardwera


* Prednji panel

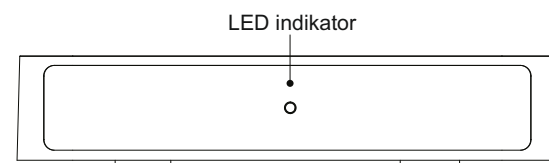


* Leva strana

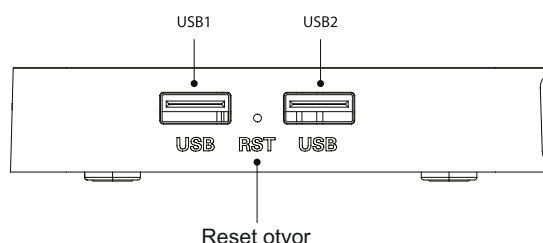

* Zadnji panel

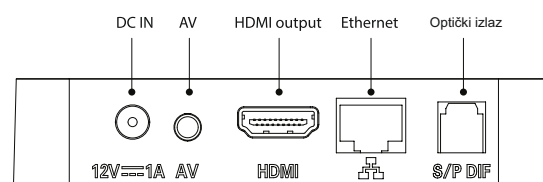

DALJINSKI UPRAVLJAČ

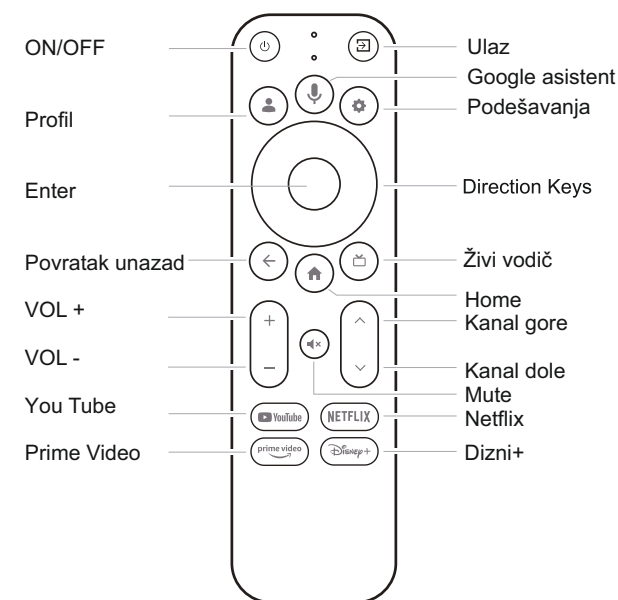


Instrukcije

- * **Svetlo:** Pritiskom na bilo koji taster svetlosni indikator treperi. Ako je napon baterije nizak treperi brzo.
- * **Bluetooth uparivanje:** Pritisnite HOME + BACK tastere i držite 10s.
- * **Google Asistent:** Za aktiviranje pritisnite Google taster i zadajte glasovnu komandu za pretragu, promenu kanala, kontrolu TV-a, otvaranje aplikacija itd.
- * **Vodič uživo:** Samo za US region

Povezivanje sisitema

Molimo pridržavajte se sledećih instrukcija za povezivanje

Pre povezivanja isključite sve uređaje.

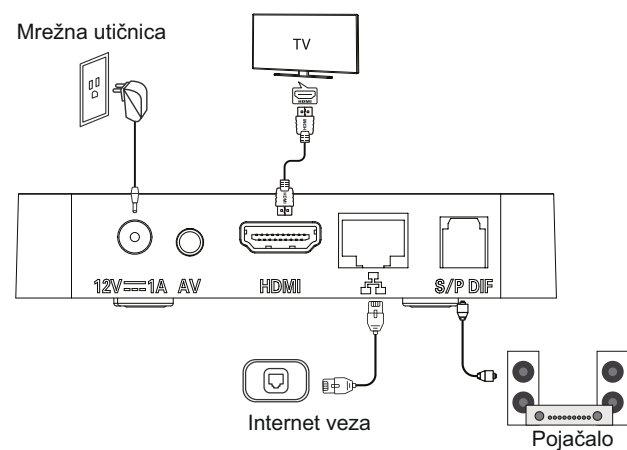

Korak 1: Povezivanje sa TV-om
Priključite HDMI kabl na HDMI portove box-a i TV-a.

Korak 2: Povezivanje na internet
Tv Box podržava žičnu i Wi-Fi vezu
* Za žičnu vezu povežite ethernet kabl od rutera na LAN port box-a.
* Wi-Fi odaberite Vašu Wi-Fi mrežu i unesite šifru (kada je box uključen izaberite podešavanja>All settings>Network&Internet)

Korak 3: Priključenje napajanja
Priključite strujni dapter u mrežnu utičnicu a kabl adaptera u box.

Korak 4: Podešavanje uređaja
Sledite uputstva sa TV ekrana.

Rešavanje problema

* Posle uključjenja ništa se ne prikazuje na TV-u.
Proverite da li je HDMI kabl dobro priključen kao i da li je odabran tačan broj HDMI ulaza na koji je priključen box.

* TV ima sliku ali ne i ton
Proverite audio podešavanja TV i box-a da nisu slučajno smanjeni na 0 kao i mute opciju.

* Nema internet veze
Proverite da li je Ethernet kabl povezan. Uverite se da je Wi-Fi veza sa dobrim signalom ako je potrebno približite box ruteru.

* Daljinski upravljač ne radi
-Zamenite baterije probajte sa novim i proverite da li su dobro polarisane.
- Približite daljinski uredjaju
- U podešavanjima rasparite pa pa ponov uparite daljinski
- Dok je uređaj uključen pritisnite uz upotrebu nekog špica kroz rupu RESET taster i držite ga 3s potom sledite uputstva sa ekrana.

* Vraćanje na fabrička podešavanja
- Isključite uređaj sa napajanja i pritisnite RESET taster i dok ga držite priključite napajanje. RESET držite 6s posle uključjenja da bi se proces vraćanja na fabrička podešavanja obavio.

Bezbednosne instrukcije



UPOZORENJE!

- * U uređaju je prisutan napon opasan po život. Ne otvarajte ga jer postoji opasnost od strujnog udara.
- * Korisnik ne sme sam menjati niti poravljati uređaj.
- Uređaj postavite na ravnu, čvrstu i stabilnu podlogu, Ne postavljajte uređaj na tepih ili prostirku.
- * Uređaj se mora potaviti na mesto gde je omoučeno strujanje vazduha kako bi se omogućilo prirodno hlađenje.
- * Zaštite uređaj od visoke temperature, vlage, vode I prašine.
- * Ne postavljajte blizu objekte koji bi mogli oštetiti uređaj (npr. objekti napunjeni sa tečnošću ili sveće...)
- * Nemojte kombinovati nove i stare baterije ili različite tehnologije, Alkalne sa ugljeno-cinčanim ili punjive (Ni-Cd, Ni-Mh, ...)
- * Radna temperatura 0-40C

Usklađenost



Google TV je naziv softwera uređaja i zaštitini znak kompanije Google LLC, kao i YouTube i Google.

Uređaj je proizveden pod licencom Dolby Laboratorije, Dupli D simbol i Audio su zaštitni znaci licence Dolby Laboratorije.

NETFLIX je zaštitini znak kompanije NETFLIX, Inc.

Svi brendovi koji se ovde pominju su zaštitni znaci njihovih vlasnika.