

DVB-T2

Digitalni prijemnik visoke rezolucije

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Xwave M2



Bezbednosna uputstva

- 1) Pročitajte ovo uputstvo.
- 2) Sačuvajte ovo uputstvo.
- 3) Obratite posebnu pažnju na sva upozorenja.
- 4) Pratite sve instrukcije.
- 5) Ne upotrebljavajte ovaj aparat u blizini vode.
- 6) Čistite aparat samo sa suvom i čistom krpom.
- 7) Nemojte instalirati aparat u blizini toplote kao što su radijatori, peći, šporeti ili drugi aparati (uključujući i audio pojačavače) koji proizvode toplotu.
- 8) Priključite ovaj proizvod samo na izvora napajanja koji je naznačen na nalepnici. Ako niste sigurni o vrednostima napajanja u vašem domu, posavetujte se sa vašom kompanijom za snabdevanje el. Energijom. Isključite uređaj pre svake procedure održavanja ili instalacije.
- 9) Zaštitite kabal za napajanje od bilo kakvog toplotnog ili fizičkog oštećenja.
- 10) Koristite isključivo dodatke i opremu navedenu od strane proizvođača.
- 11) Isključite aparat iz mrežnog napajanja u slučaju grmljavine ili ukoliko se ne koristi duži vremenski period.
- 12) Servisiranje je dozvoljeno isključivo od strane kvalifikovanog osoblja. Servisiranje je potrebno kada je aparat oštećen u bilo kom smislu, uključujući oštećenja kabla za napajanje, ako je aparat bio izložen uticaju vlage ili tečnosti, ili ako ne funkcioniše ispravno.
- 13) Ne ometajte slobodan protok vazduha kroz aparat pokrivanjem ventilacionih otvora.
- 14) Obratite pažnju na aspekte očuvanja životne sredine u slučaju odlaganja istrošenih baterija.
- 15) Koristite aparat u umerenim klimatskim uslovima.

UPOZORENJE: Da bi ste smanjili rizik od izbijanja vatre ili električnog udara, ne izlažite aparat kiši ili vlagi.

UPOZORENJE: Baterije ne smeju biti izložene izvorima toplote kao što su direktno sunce, otvoreni plamen, itd.



Upozorenje:


- Aparat ne sme biti izložen vlaženju ili prskanju i ne smeju se na aparat postavljati objekti napunjeni sa tečnosti (kao što su vaze).
- Mrežni utikač se koristi kao sredstvo za prekid napajanja, i on ostaje spreman za ponovno uključenje.
- Baterije ne smeju biti izložene izvorima toplote kao što su sunce, vatra i sl.



Ovaj simbol označava da su u uređaju prisutni opasni naponi koji su rizik od strujnog udara.



Ovaj simbol označava da postoji uputstvo za korišćenje i održavanje u literaturi koja prati ovaj uređaj.



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod uključuje dvostruku izolaciju između opasnog napona napajanja i delova koji su dostupni korisniku. Koristiti isključivo originalne rezervne delove u slučaju servisiranja uređaja.

Sadržaj pakovanja

Pre instalacije, proverite sadžaj pakovanja.
Pakovanje treba da sadrži sledeće stavke:


- | | |
|--|----|
| 1) DVB-T2 Prijemnik | x1 |
| 2) Daljinski upravljač | x1 |
| 3) AAA baterije za daljinski upravljač | x2 |
| 4) Uputstvo za upotrebu | x1 |

Sadržaj

Prednja i zadnja tabla.....	1
Daljinski upravljač.....	2
Priključivanje sistema.....	4
Početna instalacija.....	5
Konfigurisanje programa.....	5
Podešavanje programa.....	6
EPG (Elektronski programski vodič).....	7
Sortiranje.....	8
LCN (Logički programski broj).....	8
Podešavanje slike.....	8
Rezolucija.....	8
TV standard.....	8
Traženje kanala.....	9
Auto traženje.....	9
Ručno traženje.....	9
Država.....	10
Napajanje antene.....	10
Podešavanje vremena.....	10
Vremenska razlika.....	10
Regija države.....	10
Vremenska zona.....	10
Auto isključenje.....	10
Prikaz displeja.....	10
Opcije.....	11
OSD jezik.....	11
Jezik titlova.....	11
Jezik za zvuk.....	11
Digital Audio.....	11
Sistemska podešavanja.....	11
Roditeljski nadzor.....	12
Podešavanje šifre.....	12
Podešavanje na fabričke parametre.....	12
Informacije.....	12
USB.....	12
Multimedija.....	13
Konfiguracija za slike.....	13
Konfiguracija za filmove.....	13
USB PVR konfiguracija.....	14
Mod vremenskog pomeraja.....	15
Snimanje.....	16
Rešavanje problema.....	16
Tehničke karakteristike.....	18
Izveštaj o reciklaži.....	19
Deklaracija saglasnosti.....	19

Prednja i zadnja tabla


1. Prednja tabla

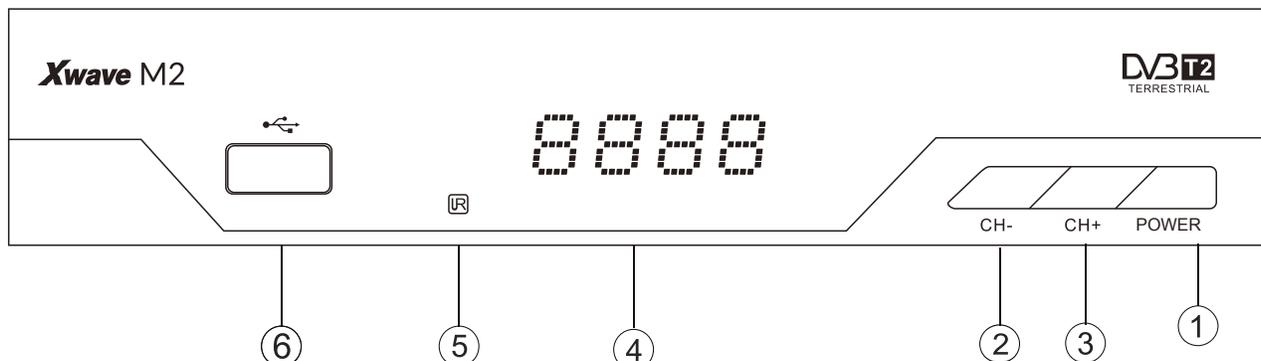

1. **POWER:** Pritisnite za uključenje/isključenje napajanja uređaja
2. **CH-:** Koristi se za promenu kanala bez upotrebe daljinskog upravljača
3. **CH+:** Koristi se za promenu kanala bez upotrebe daljinskog upravljača
4. **LED DISPLAY*:** Koristi se za prikazivanje broja kanala ili vremena
5. **IR:** Koristi se za prijem signala od daljinskog upravljača
6. **USB:** Koristi se za reprodukciju multimedijalnog materijala ili za ažuriranje softvera

(*): opciono

2. Zadnja tabla

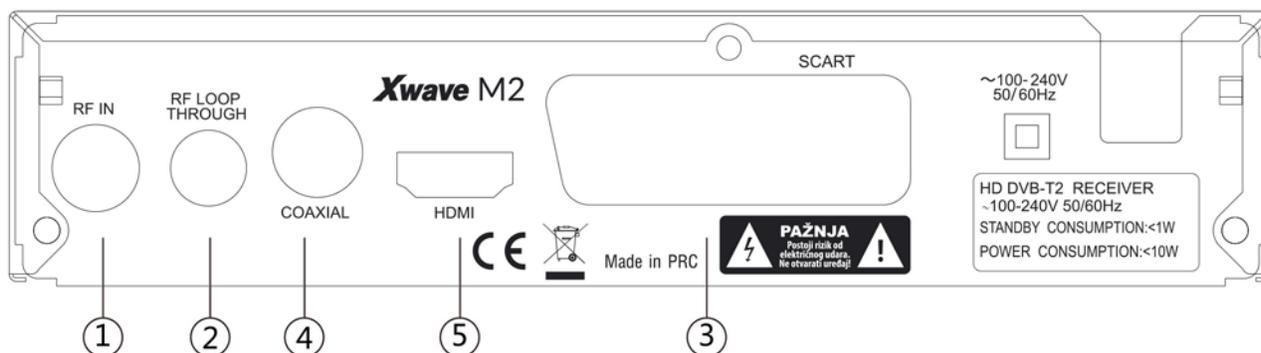

1. **RF IN:** Koristi se za priključenje spoljašnje antene
2. **RF LOOP THROUGH:** Koristi se za prosleđivanje ulaznog antenskog signala na TV prijemnik ili neki drugi uređaj
3. **TV SCART:** Koristi se za priključenje TV prijemnika
4. **COAXIAL:** Koaksijalni digitalni audio izlaz
5. **HDMI:** Digitalni TV priključak visoke rezolucije za priključenje na digitalni TV prijemnik

Daljinski upravljač



POWER:	Uključivanje i isključivanje prijemnika
<0> - <9>:	Cifarski tasteri
CH-/CH+:	Tasteri za promenu kanala
MENU:	Prikaz glavnog menija na TV a ponovni pritisak izlazak iz menija
OK:	Za potvrdu trenutnog stanja a u modu kad nije u meniju za prikaz liste kanala
VOL-/VOL+:	Za pojačavanje i smanjivanje jačine zvuka prijemnika
EPG:	Prikazuje elektronski programski vodič
FAV:	Prikazuje vašu favorizovanu listu kanala. Ponovni pritisak prelazak na druge FAV liste
V-FORMAT:	Biranje HDMI rezolucije 720p i 1080i
RECALL:	Povratak na prethodno birani kanal
TTX:	Prikazuje teletext ukoliko kanal ima tu mogućnost. Pritiskom na EXIT izlazite iz teletext moda.
SUB-T:	Prikazuje opcije titlova (ukoliko kanal ima titlove)
LANG:	Promena jezika zvuka (ukoliko kanal poseduje više jezika)
EXIT:	Za izlazak iz tekućeg menija
INFO:	Prikaz informacija o tekućem kanalu
TV/RADIO:	Prebacivanje između digitalnog radija i DVB-T moda
MUTE:	Blokiranje zvuka
PAGE+/PAGE-:	Za navigaciju u menijima
ASPECT:	Izbor između 16:9 i 4:3 moda
TIMESHIFT:	Koristi se za odloženo snimanje posle upotrebe SNIMANJE dugmeta
TIMER:	Direktan pristup tajmeru za uključenje/isključenje.
PVR:	Koristi se za pristup snimljenom materijalu na USB disku
GOTO:	Za prelazak na određeno vreme u multimedijalnom fajlu
REPEAT:	Ponovi multimedijalni fajl


Multimedijalni tasteri:



Instalacija baterija


Uklonite poklopac na lezistu za baterije na poleđini daljinskog upravljača i postavite 2 AAA baterije na predviđeno mesto.

Obratite paznju da baterije postavite sa polaritetom okrenutim prema oznakama u ležištu.

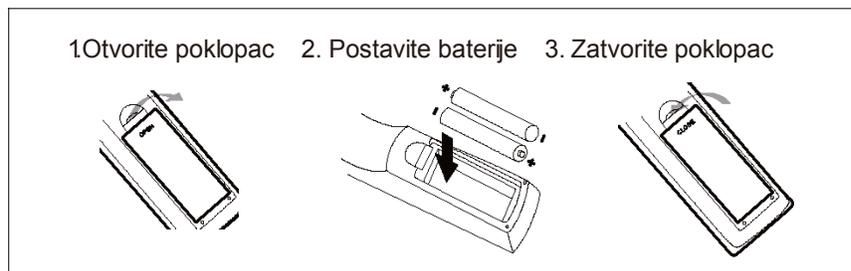

Koriscenje daljinskog upravljača

Da bi koristili daljinski upravljač, usmerite ga prema prednjoj strani prijemnika. Daljinski upravljač ima domet do 7m od prijemnika pod uglom do 60 stepeni.

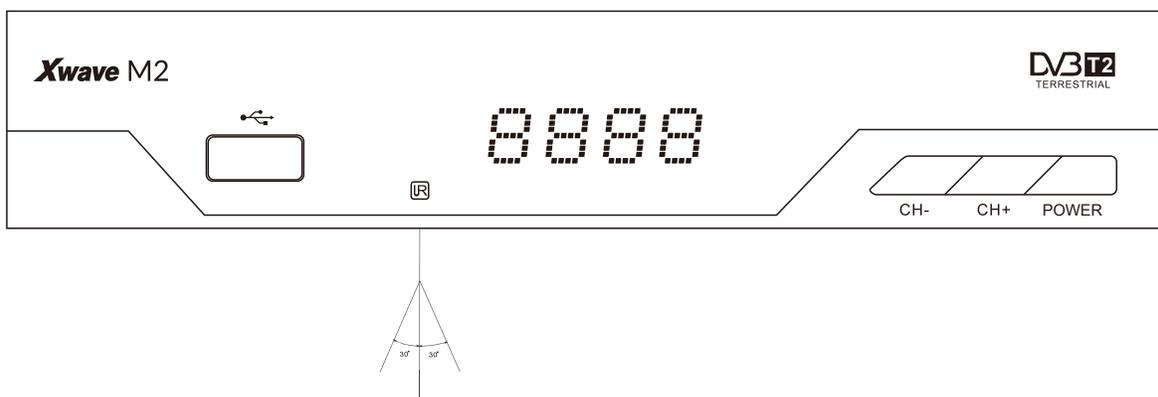


Daljinski upravljač neće funkcionisati ukoliko se na putu signala koji emituje nalazi neka prepreka.



Sunčeva svetlost ili vrlo jako svetlo smanjuje osetljivost daljinskog upravljača.


Priključivanje sistema

Za osnovno priključenje vašeg DVB-T2 prijemnika na TV prijemnik, možete koristiti SCART konektor. Za konekciju visokog kvaliteta, koristite direktnu HDMI konekciju, kao što je prikazano ispod. Priključenje audio pojačavača preko digitalnog koaksijalnog audio izlaza je opciono.

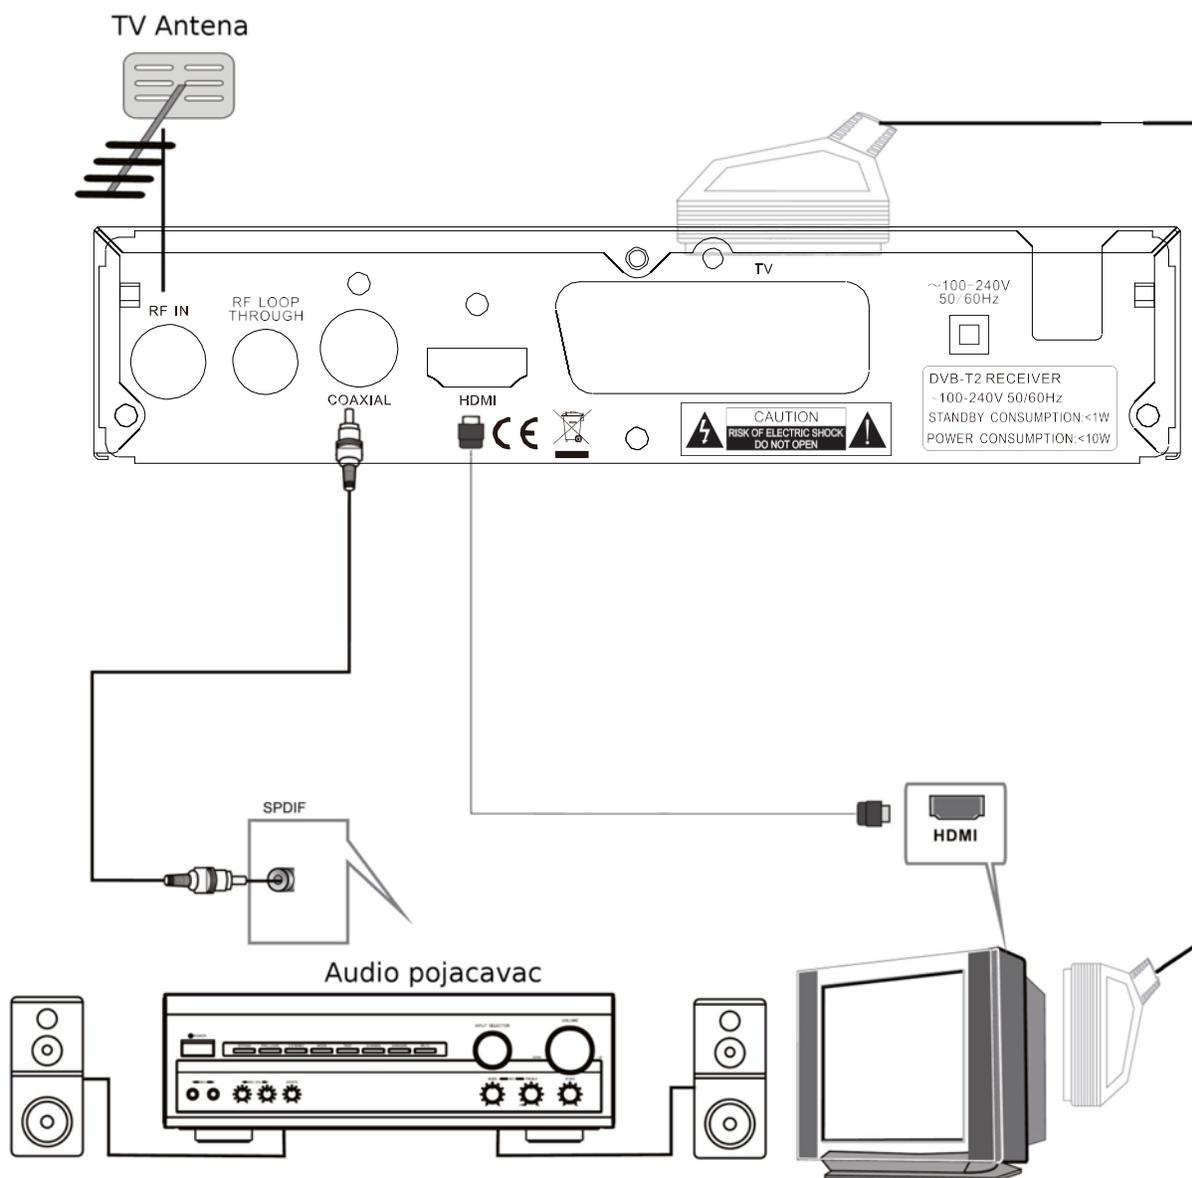

Početna instalacija

Pošto su svi priključci povezani ispravno, uključite TV prijemnik i proverite da li je DVB-T2 prijemnik uključen u mrežno napajanje. Pritisnite POWER taster da uključite uređaj. Ukoliko prvi put uključujete prijemnik ili ste podešavanja vratili na fabrička, na ekranu će vam se prikazati meni vodiča kroz instalaciju.

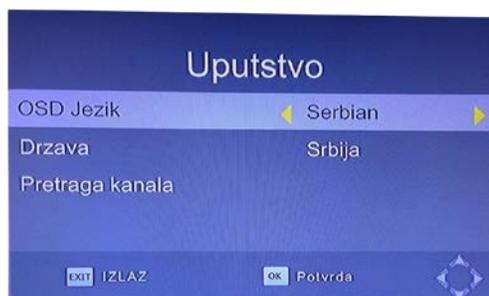

1. [OSD Jezik] pritisnuti LEVO/DESNO taster da izaberete jezik menija
2. [Država] pritisnuti LEVO/DESNO taster da izaberete državu u kojoj se nalazite
3. [Pretraga kanala] pritisnite DESNO taster ili OK za automatsko traženje kanala
4. Kada se završi pretraga kompletno, možete početi gledanje TV programa

Osnovne operacije

(1). Konfigurisanje programa

Za pristup meniju, pritisnite taster MENU i izaberite [Program] pomoću tastera LEVO/DESNO koji služe za navigaciju kroz menije. Meni obezbeđuje opcije za podešavanje postavki za uređivanje programa. Izaberite neku opciju i pritisnite OK i DESNO taster za podešavanje opcije. Pritisnite EXIT taster za izlazak iz menija.



(a) Podešavanje programa

Za uređivanje parametara programa (zaključavanje, preskakanje, omiljeni, pomeranje i brisanje), morate izabrati meni Podešavanje programa. Ovaj meni zahteva šifru za ulazak. Unesite osnovnu šifru „000000“. Master šifra je „888888“.



Podešavanje omiljenih programa

Možete formirati kratku listu omiljenih programa kojima želite pristupiti lako.

Podešavanje omiljenih TV i Radio programa:

1. Izaberite željeni program zatim pritisnite FAV taster. Simbol u obliku srca će se pojaviti i program je markiran kao omiljeni.
2. Ponovite prethodni korak za markiranje više omiljenih programa.
3. Za potvrdu i izlaz iz menija pritisnite taster EXIT.

Izbaciti omiljeni TV ili Radio program:

Izaberite omiljeni program i pritisnite FAV taster na daljinskom upravljaču za izbacivanje iz liste omiljenih.

Pregled omiljenih programa

1. Dok ste u normalnom modu gledanja, pritisnite FAV taster i pojaviće se Meni omiljenih programa.
2. Pritisnite GORE/DOLE za listanje vaših omiljenih programa
3. Pritisnite OK za izbor omiljenog programa

Brisanje TV ili Radio Programa

1. Izaberite program i pritisnite plavi taster. Poruka upozorenja će se pojaviti. Pritisnite OK za potvrdu i program će biti izbrisan.
2. Ponovite prethodni korak za brisanje više programa.

Preskakanje TV ili Radio programa

1. Izaberite program koji želite da preskačete u listanju programa i pritisnite zeleni taster. Simbol za preskakanje će se pojaviti i program je markiran za preskakanje.
2. Ponovite prethodni korak za preskakanje više programa.
3. Za snimanje podešavanja i izlaz iz menija, pritisnite EXIT taster.

Ukidanje funkcije preskakanja programa:

Izaberite kanal koji je markiran za preskakanje i pritisnite zeleni taster na daljinskom upravljaču za isključenje preskakanja.

Pomeranje TV ili Radio programa

1. Izaberite željeni program i pritisnite crveni taster. Simbol za pomeranje će se pojaviti.
2. Pritisnite GORE/DOLE za pomeranje programa.
3. Pritisnite OK za potvrdu.
4. Ponovite prethodne korake za pomeranje više kanala.

Zaključavanje programa

Možete zaključati zabrane programe za sprečavanje gledanja.

Zaključavanje TV ili Radio programa:

1. Izaberite željeni program a zatim pritisnite žuti taster. Simbol u obliku katanca je prikazan. Program je sad markiran kao zaključan.
2. Ponovite prethodni korak za zaključavanje više kanala.
3. Za potvrdu i izlazak iz menija, pritisnite EXIT taster.
4. Da bi ste gledali zaključan program, biće potrebno da unesete osnovnu šifru „000000“ ili šifru koju ste sami postavili. Master šifra je „888888“.

(b) EPG (Elektronski programski vodič)

EPG je TV vodič na ekranu koji pokazuje programsku šemu kanala 7 dna unapred za svaki kanal. Pritisnite EPG taster na daljinskom upravljaču za pristup vodiču.



Sa tasterima GORE/DOLE izaberite željeni program. Ako postoji više od jedne stranice informacija, koristite plavi taster za stranu na gore i žuti taster za stranu na dole.

Možete izabrati drugi programski EPG sa LEVO/DESNO tasterima, pogledati detalje za svaki EPG događaj sa INFO tasterom ili rezervišete snimanje sa OK tasterom. (Pogledajte stranicu 13 ovog uputstva za detalje o opcijama snimanja).

(c) Sortiranje

Sortirajte vaše programe po sledećim parametrima:

[po LCN] – sortiranje po rastućem redosledu

[po imenu servisa] – sortiranje po abecednom redosledu

[po ID servisa] – sortiranje prema stanici koja emituje

[po ONID] – sortiranje po ONID

(d) LCN (Logički programski broj)

Podesite LCN na uključeno isključeno ako želite manuelno sortiranje.

(2). Podešavanje slike

Za pristup meniju, pritisnite MENU a zatim izaberite [Slika] pomoću LEVO/DESNO tastera. Meni omogućuje opcije za postavljanje video podešavanja. Pritisnite GORE/DOLE za izbor opcije i LEVO/DESNO za podešavanje. Pritisnite EXIT za izlaz iz menija.



(a) Rezolucija

Možete promeniti ovo podešavanje ako rezolucija slike nije korektna. Ovo podešavanje je najbitnije podešavanje za HDMI.

[480i/480p]: za NTSC TV sistem.

[576i/576p]: za PAL TV sistem.

[720p/1080i/1080p]: za NTSC ili PAL TV sistem.

(b) TV standard

Ako slika nije korektna možete promeniti ovo podešavanje. Ovo bi trebalo da odgovara najčešćem podešavanju za TV prijemnike.

[NTSC]: za NTSC standard TV prijemnika.

[PAL]: za PAL standard TV prijemnika.

(3). Traženje kanala

Za pristup meniju, pritisnite MENU a zatim izaberite [Traženje kanala] pomoću LEVO/DESNO tastera.

Ovaj meni omogućava opcije za traženje kanala.

Pritisnite dugme GORE/DOLE i izaberite opciju a zatim pritisnite LEVO/DESNO da promenite podešavanje. Pritisnite EXIT za izlaz iz menija.



(a) Auto traženje

Ova opcija će automatski pretražiti sve kanale i sačuvati sve programe koje prijemnik pronađe nakon završetka skeniranja. Svi prethodno sačuvani kanali i podešavanja će biti obrisani.

1. Izaberite [Auto traženje] i pritisnite taster OK ili taster DESNO za početak traženja.
2. Da zaustavite traženje oritisnite taster EXIT. Svaki kanal koji je pronađen biće sačuvan.



(b) Ručno traženje

Ova opcija omogućava da vršite traženje novih kanala bez brisanja prethodno sačuvanih kanala i podešavanja.

1. Izaberite [Ručno traženje] i pritisnite taster OK ili taster DESNO. Meni ručnog traženja će se pojaviti.



2. Pritisnite LEVO/DESNO tastere za izbor frekvencije kanala.

3. Pritisnite OK za početak traženja.

Ako je kanal pronađen, biće sačuvan i dodan na listu kanala. Ako ni jedan kanal ne može biti pronađen za vreme traženja, prijemnik će izaći iz traženja automatski.

(c) Država

Izaberite državu u kojoj se nalazite.

(d) Napajanje antene

Ako na uređaj spajate antenu kojoj je potrebno napajanje +5V za rad uključite ovu opciju.

(4). Podešavanje vremena

Za pristup meniju, pritisnite MENU a zatim izaberite [Vreme] pomoću LEVO/DESNO tastera. Ovaj meni omogućava opcije za podešavanje vremena. Pritisnite dugme GORE/DOLE i izaberite opciju a zatim pritisnite LEVO/DESNO da promenite podešavanje. Pritisnite EXIT za izlaz iz menija.



(a) Vremenska razlika

Izaberite automatski ili ručno za GMT podešavanje pomeraja.

(b) Regija države

Izaberite regiju države ako je vremenska razlika podešena na automatski.

(c) Vremenska zona

Izaberite vremensku zonu ako je vremenska razlika podešena na ručno.

(d) Auto isključenje

Izaberite vreme za automatsko isključenje. Prijemnik će preći u mod isključenosti posle izabranog vremena.

(e) Prikazivanje vremena

Izaberite uključeno da displej uređaja prikazuje vreme ili isključeno da prikazuje broj kanala.

(5). Opcije

Za pristup meniju, pritisnite MENU a zatim izaberite [Opcije] pomoću LEVO/DESNO tastera. Ovaj meni omogućava opcije za podešavanje OSD jezika, jezika titlova i jezika za zvuk. Pritisnite dugme GORE/DOLE i izaberite opciju a zatim pritisnite LEVO/DESNO da promenite podešavanje. Pritisnite EXIT za izlaz iz menija.



(a) OSD jezik

Izaberite OSD jezik.

(b) Jezik titlova

Izaberite prioritetni jezik titlova.

(c) Jezik za zvuk

Izaberite prioritetni jezik za zvuk za gledanje TV programa. Ako jezik nije moguć, koristi se podrazumevani jezik kanala.

(d) Digital Audio

Ako nema zvuka iz audio pojačavača koji je priključen na koaksijalni audio izlaz možete promeniti ovo podešavanje.

(6). Sistemska podešavanja

Za pristup meniju, pritisnite MENU a zatim izaberite [Sistem] pomoću LEVO/DESNO tastera. Ovaj meni omogućava opcije za podešavanje sistema. Pritisnite dugme GORE/DOLE i izaberite opciju a zatim pritisnite LEVO/DESNO da promenite podešavanje. Pritisnite EXIT za izlaz iz menija.



(a) Roditeljski nadzor

Podesite uzrast za roditeljsku kontrolu.

(b) Podešavanje šifre

Opcija za podešavanje ili promenu šifre za zaključane kanale u okviru roditeljske zaštite. Unesite vašu staru šifru ili podrazumevanu šifru "000000". Biće zatraženo da unesete vašu novu šifru. Zatim pritisnite OK da potvrdite novu šifru.

Kada jednom potvrdite pritisnite EXIT za izlazak u Meni. Master šifra je "888888".

(c) Podešavanje na fabričke parametre

Vraćanje podešavanja prijemnika na fabričke vrednosti. Unesite vašu šifru ili podrazumevanu šifru "000000" a zatim pritisnite OK za potvrdu. Ova opcija će izbrisati sve sačuvane kanale i podešavanja. Master šifra je "888888".

(d) Informacije



Pregled informacija o modelu, hardveru i softveru u prijemniku.

(7). USB

Za pristup meniju, pritisnite MENU a zatim izaberite [USB] pomoću LEVO/DESNO tastera. Ovaj meni omogućava opcije za reprodukciju muzike, slika i multimedijalnih fajlova. Podržani formati su AVI, MP3, WMA, JPEG i BMP



(a) Multimedia: Kada je USB uređaj priključen na prijemnik možete izabrati između muzike, slika, filmova ili da izaberete opciju za snimanje TV programa, korišćenjem tastera LEVO/DESNO i OK za izbor. Ako USB uređaj nije priključen pojaviće se poruka „USB nije uključen!“.

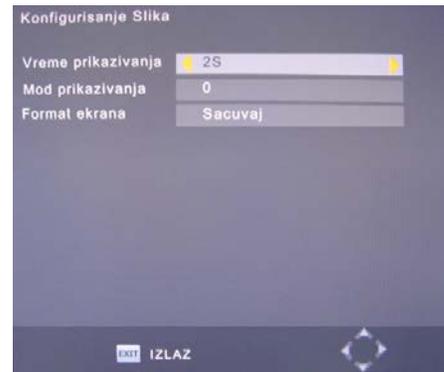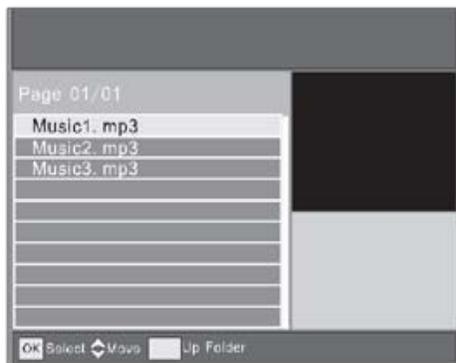

(b) Konfiguracija za slike

- **Vreme slajdova:** podesite vreme promene slajdova na 1~8 sekundi.
- **Mod slajdova:** podesite efekte promene slajdova 0~59 ili nasumično.
- **Odnos stranica:**
[Sačuvati]: Prikaz slika u njihovom originalnom formatu odnosa stranica.
[Raširi]: Prikaz slika preko celog ekrana.

(c) Konfiguracija za filmove:

- **Veličina titla:** Izaberite veličinu titla. Možete izabrati između malih, normalnih i velikih slova.
- **Boja pozadine:** Izaberite boju pozadine za titlove. Možete izabrati između prozirne, sive, žutozelenene ili bele.
- **Boja slova:** Izaberite boju slova za titl. Možete izabrati između belih, crnih, crvenih plavih ili zelenih slova.

(d) USB PVR konfiguracija:

- **Uređaj za snimanje:** Prikaz informacija priključenog USB uređaja.

- **Formatiranje:**

Formatira priključeni USB uređaj. (**PAŽNJA!** Izbrisate kompletan sadržaj USB uređaja)

Jedna od najbitnijih opcija prijemnika je da može da snima TV program uživo. Postoje dva načina kako to možete uraditi. Prvi je, da priključite USB uređaj na prijemnik i jednostavno pritisnete taster za snimanje na daljinskom upravljaču. Drugi način je da napravite raspored snimanja TV programa u određeno vreme korišćenjem plavog dugmeta ili u okviru EPG menija.

Za raspored snimanja pratite sledeću proceduru:

Pritisnite plavi taster na daljinskom upravljaču.

Pritisnite crveni taster da dodate raspored.

Postavite podešavanja u odnosu na raspored

događaja. (početno-krajnje vreme,

snimanje/pregled, itd)

Pritisnite OK. Pritisnite EXIT taster.

Event Add	
Channel Type	TV
Channel No.	0001
Channel Name	SZTV01
Start Date (M/D/Y)	01/01/2000
Start Time	02:14
End Time	02:14
Repeat	Once
Mode	View

Bićete u mogućnosti da izaberete između dve sledeće opcije:

mod: Pregled ili Snimanje

Ako bilo kad želite da izbrišete raspored događaja, možete to učiniti pritiskom na plavi taster da dobijete pregled rasporeda svih događaja. Pomoću tastera pravca na daljinskom upravljaču izaberite događaj koji želite obrisati i učinite to pritiskom na plavi taster.

Snimljeni fajlovi na USB uređaju mogu biti izbrisani pomoću prijemnika ako izaberete u meniju PVR a zatim izaberete fajl koji želite izbrisati i pritisnete žuto dugme. TV program je snimljen u formatu fajla .PVR koji može biti reprodukovan na prijemniku ili na PC-ju pomoću odgovarajućeg plejera, ali ne može biti reprodukovan na DVD ili PDVD plejeru. Za potrebe snimanja HD TV programa, verzija (i brzina) USB uređaja mora biti 2.0 ili više, u suprotnom prijemnik neće snimati HD programe korektno.

Za snimanje na USB stik ili externi USB hard disk na ovom prijemniku, morate sačekati par sekundi pre pritiskanja tastera za snimanje posle priključenja ovih uređaja na prijemnik. U suprotnom prijemnik može stopirati signal. Ako se to dogodi, isključite prijemnik iz mrežnog napajanja i ponovo ga priključite.

Napomene:

- Ne možemo garantovati kompatibilnost (operacije ili/i linijsko napajanje) sa svim USB uređajima za snimanje i to podrazumeva da ne postoji odgovornost za bilo kakav gubitak podataka na USB uređaju kada se priključuje na prijemnik.
- Kada na USB uređaju imate snimljenu veliku količinu podataka, potrebno je duže vreme da bi se očitao sadržaj.
- Neki USB uređaji ne mogu biti ispravno prepoznati
- Čak i kada su neki fajlovi podržanog formata, može se dogoditi da prijemnik ne može pokazati njihov sadržaj
- Molimo vas da koristite eksterno napajanje za USB uređaj koji priključujete na prijemnik ukoliko je potrošnja struje priključenog USB uređaja veća od 500mA

(e) Mod vremenskog pomeranja



Pritisnite [Timeshift/Pause] taster prvo, i u tom momentu prijemnik počinje vremenski pomereno snimanje. U bilo koje vreme možete pritisnuti [Play] taster i započeti gledanje TV programa od vremena kad ste započeli snimanje sa vremenskim pomeranjem.

Možete pritisnuti [Goto] da izaberete vreme reprodukcije koje ne može preći trenutno vreme snimljenog materijala. Možete pritisnuti [<<] / [>>] za pretraživanje u okviru snimljenog materijala.

Napomena: Mod vremenskog pomeranja je samo moguć kada je na prijemnik priključen USB HDD i njegova brzina dovoljno velika da može podržati ovu opciju.

Pritisnite [Stop] taster za zaustavljanje moda reprodukcije u okviru vremenskog pomeraja. Prijemnik će nastaviti snimanje ali će se prikaz TV programa vratiti u realno vreme. Ako pritisnete [Pauza] reprodukcija će ponovo početi od početka snimljenog materijala. Pritisnite [Stop] taster ponovo za zaustavljanje snimanja.

(f) Snimanje

Pritiskom na taster [Snimanje] trenutni program koji gledate počće da se snima na USB uređaj. Pritiskanjem tastera za snimanje uzastopno možete odrediti dužinu trajanja snimanja. Pritiskom na taster [Info] možete na ekranu prikazati informacije o snimanju za vreme snimanja:

INFO	
PVR Mode	RECORD
Disk Total Space	31. 23GB
Disk Free Space	29. 14GB
File System	FAT32
Cluster Size	16KB
File Name	SZTVM04-05152011-01
Max Record Size	29. 17GB
Max Record Time	42: 16: 32
Record Bitrate	202 KB/S
Cur Play Size	0KB
Cur Record Size	37. 00MB

Pritisnite [PVR] taster za otvaranje PVR liste fajlova. Možete izabrati snimljeni fajl i pritisnete OK taster za reprodukciju.

Rešavanje problema

Problem	Potencijalni razlog	Šta raditi
Nema slike	Napajanje nije spojeno	Priključite napajanje
	SCART ili HDMI kabl nije priključen	Priključite SCART ili HDMI kabl
Ekran pokazuje „Nema signala“	Antenski kabl nije spojen	Priključite kabl antene
	Kabal od antene neispravan	Proverite antenski kabl i priključke
Nema zvuka na zvučnicima	Nema ili je nepravilna konekcija sa audio kablovima	Spojite pravilno audio kabal.
	Uključena „Mute“ funkcija	Isključite „Mute“
Nema slike a čuje se zvuk	Rezolucija nije podržana od TV prijemnika	Pritisnite V-format taster da promenite rezoluciju
	Nema konekcije sa AV kablom ili je neispravna	Proverite da li su kablovi pravilno priključeni
	Program je radio program	Pritisnite TV/RADIO taster da prebacite na TV mod
Daljinski upravljač ne reaguje	Baterije su se ispraznile	Zamenite baterije
	Daljinski nije u pravcu prijemnika ili je suviše daleko	Podesite poziciju daljinskog upravljača ili ga približite prijemniku
Slika na ekranu se „lomi“	Signal je suviše slab	Proveriti antenu i priključke

Tehničke karakteristike

Stavka	Podstavka	Parametar
Sistem	Standard	ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Tjuner	Ulazna frekvencija	VHF: 170-230MHz UHF: 470-860MHz
	Nivo RF ulaza	-78 ~ -20dBm
	Širina opsega RF	7MHz i 8MHz
	Modulacija	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM
Video	Format dekodera	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Izlazni format	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Izlazni priključci	HDMI, SCART
Audio	Format dekodera	MPEG-1 (layer 1&2&3), WMA, AC3
	Audio izlaz	koaksijalni, L/R(skart)
USB2.0	Podržani kapacitet	500Gb
	Podržane medije	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Napajanje	Mrežno napajanje	100-240V ~50/60Hz
	Maksimalna potrošnja snage iz mreže	<10W
	Maksimalna potrošnja u „standby“ režimu rada	<1W
Težina	0.5kg	
Veličina (mm)	168 x 35 x 10	

Izveštaj o reciklaži



Vaš uređaj je dizajniran i proizveden od visoko-kvalitetnih materijala i komponenti koje mogu biti reciklirane i ponovo upotrebljene.

Ovaj simbol označava da električna i elektronska oprema, na kraju svog trajanja, treba da budu odložene odvojeno od vašeg otpada u domaćinstvu.

Molimo vas da ovaj uređaj odložite i predate u lokalni centar za reciklažu.

Molimo vas da nam pomognete u očuvanju sredine u kojoj živimo!