


105 mm


**3. FABRIČKI RESET**

Ukoliko imate potrebu da uređaj vratite u fabričko stanje podešavanja parametara, pošto uđete u podmeni unesiti podrazumevanu šifru 0000 posle čega ćete dobiti poruku "Da li sigurno želite reset na fabrička podešavanja?". Sa potrdom na [OK] u system će se učitati podrazumevane vrednosti svih parametara a svi korisnički podaci će biti trajno nepovratno obrisani.

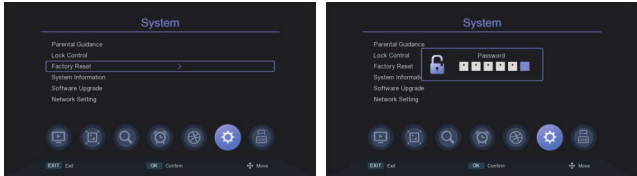

**4. Sisitemske informacije**

Ovaj podmeni sadrži informacije o sisitemu I trenutnoj verziji softwera.




4

140 mm

**Xwave M6** **DVB-T2**  
 Digitalni TV prijemnik TERRESTRIAL

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

**Zadnji panel**

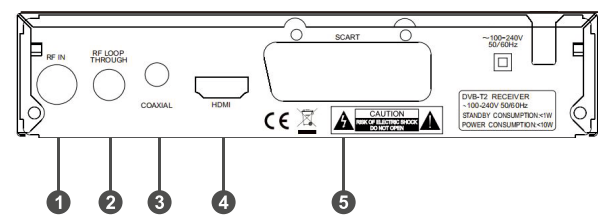


1. ANT IN: Priključak antene
2. ANT OUT: Prolaz antenskog signala
3. COAXIAL: Digitalni audio izlaz
4. HD OUT: HDMI izlaz HD rezolucije
5. SCART: CVBS video i audio izlaz

## 1. FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA



1. **POWER:** Uključivanje i isključivanje prijemnika
2. **MUTE:** Blokiranje zvuka
3. **PVR:** Koristi se za pristup snimljenom materijalu na USB disku
4. **V-FORMAT:** Biranje HDMI 720p i 1080i
5. **ASPECT:** Izbor između 16:9 i 4:3 moda
6. **TIMER:** Direktni pristup tajmeru za uključivanje/isključivanje

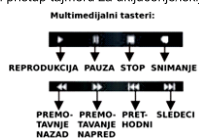


7. **SUB-T:** Prikazuje opcije titlova (ukoliko kanal ima titlove)
8. **TTX:** Prikazuje teletext ukoliko kanal ima tu mogućnost. Pritiskom na EXIT izlazite iz teletext moda
9. **RECALL:** Povratak na prethodno birani kanal
10. **AUDIO:** Za izbor audio moda STEREO L/R, Promena jezika zvuka (ukoliko kanal poseduje više jezika)
11. **EPG:** Prikazuje elektronski programski vodič
12. **INFO:** Prikaz informacija o tekućem kanalu
13. **CH-/CH+:** Tasteri za promenu kanala
14. **OK:** Za potvrdu trenutnog stanja a u modu kad nije u meniju za prikaz liste kanala
15. **VOL-/VOL+:** Za pojačavanje i smanjivanje jačine zvuka prijemnika
16. **FAV:** Prikazuje vašu favorizovanu listu kanala. Ponovni pritisak prelazak na druge FAV liste
17. **PAGE\*/PAGE -** Za navigaciju u menijima
18. **GOTO izbor dela multimedijalnog fajla za reprodukciju**
19. **MENU:** Prikaz glavnog menija na TV a ponovni pritisak izlazak iz menija
20. **EXIT:** Za izlazak iz tekućeg menija
21. **REC -TIMESHIFT:** Koristi se za odloženo snimanje posleupotrebe SNIMANJE dugmeta
22. **<0> - <9>:** Cifarski tasteri
23. **REPEAT izbor načina ponavljanja: jednom, ciklično**
24. **TV/RADIO:** Prebacivanje između digitalnog radija i DVB-T moda


## 2. INSTALACIJA

### 2.1 Pretraživanje kanala

Pošto su svi priključci povezani ispravno, uključite TV prijemnik i priključite DVB-T2 na mrežni napon. Ukoliko prvi put uključujete prijemnik ili ste podešavanja vratili na fabrička, na ekranu će vam se prikazati meni vodiča kroz instalaciju. Pomeranjem kursora sa strelicama gore/dole izaberite stavku koju želite da izmenite a sa strelicama levo/desno izvršite izmene. Pomerite kursor na dno do stavke Pretraga kanala i pritisnite [OK] za ulazak u mod automatske pretrage kanala. U DVB-C modu ukoliko nije priključen signalni kabl ili je signal loš iskočiće prozor sa obaveštenjem "Nema signala". Ako je signal u redu i kanali se uspešno memorišu, pojavice se ceo ekran sa reprodukcijom jednog memorisanog kanala.

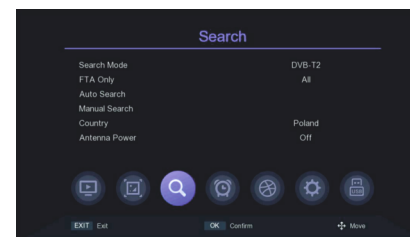

Izgled ekrana pri automatskom pretraženju programa:

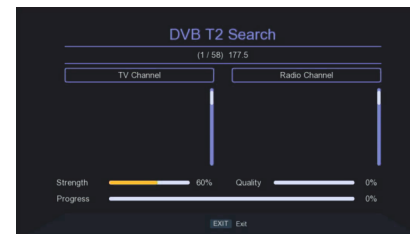

Izgled interfejsa za manualno pretraživanje programa:

