

Bluetooth funkcija

1. Sa MODE tasterom odaberite BT
2. Pokrenite BT funkciju na mobilnom uređaju i uparite ga sa "PARTY 1024"
3. Potvrda uspešnog uparivanja je "BEEP"

Otklanjanje problema

REŠAVANJE PROBLEMA	
Uređaj ne radi	1. Proverite ON/OFF prekidač 2. Napunite bateriju pa probajte ponovo
Ništa se ne čuje	1. Proverite da li je jačina postavljena na 0 2. Proverite ulazne uređaje
Izobličen zvuk pri visokim nivoima	Smanjite jačinu zvuka
Ne čuje se mikrofoni	1. Proverite da li je mikrofoni dobro priključen i stanje napunjenosti baterije 2. Pojačajte MIC nivo tona 3. Približite se mikrofoni na 5-10cm
FM sa šumom i izobličenjima	1. Podesite poziciju radio antene 2. Odvojite antenu od ostalih kablova 3. Isključite bliske TV/DVD uređaje 4. Promenite poziciju zvučnika
USB/TF ne rade	1. Proverite da li ste u USB7TF modu 2. Rekonectujte TF/USB

NAPOMENA: Ukoliko je baterija zvučnika potpuno prazna, a zvučnik se napaja preko punjača nemojte postavljati glasnoću preko 50% snage da se punjač ne bi preopteretio, što bi moglo da uzrokuje njegovo oštećenje koje nije pokriveno garancijom.

PRI UPOTREBI OBRATITE PAŽNJU NA SLEDEĆE NAPOMENE



Xwave PARTY 1024

Bluetooth zvučnik


UPUTSTVO ZA UPOTREBU



CONTROL PANEL




1. Slot TF kartice
2. USB ulaz
3. AUX ulaz
4. MIC 1 ulaz
5. MIC 2 ulaz
6. Gitarski ulaz
7. Napajanje DC 15V/4A
8. Izbor napajanja preko baterije/strujnog adaptera
9. Podešavanje MIC ulaza
10. Mikrofonski nivo
11. Kontrola lasera
12. Meni
13. Kontrola glasnoće
14. LED kontrola
15. <<
16. Play/Pauza, TWS uparivanje
17. >>
18. Mod BT/selektor: USB/TF/BT/FM/Linijski ulaz

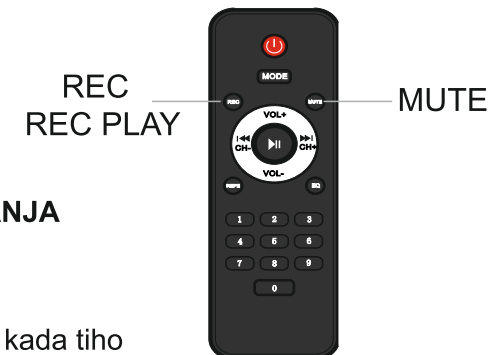

UPOTREBA FUNKCIJE SNIMANJA

1. Ubacite TF karticu ili USB stik
2. Priključite mikrofoni i proverite kada tiho govorite da li to isto čujete iz zvučnika, potom podesite nivo, eho i delay.
3. Pritisnite REC taster na daljinskom upravljaču da započnete snimanje, a ponovnim pritiskom na REC snimanje prestaje.
4. Sa tasterom REC/PLAY možete preslušati snimak. Dugim pritiskom brišete snimak.

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

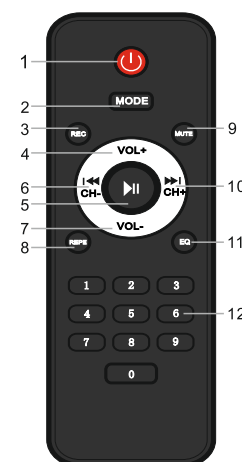

1. POWER Uključeno/Isključeno
2. Kontrola ulaza (AUX, USB, TF, FM, BT), dugim pritiskom se uključuju/isključuju Glasovna obaveštenja
3. REC taster za snimanje
4. VOL+
5. Play/Pauza u TF/USB modu, U FM modu aktiviranje Auto pretraživanja radio stanica, dugim pritiskom menja se jezik glasovnih obaveštenja.
6. Prethodna numera
7. VOL-
8. Ponavljanje jednom/ponovi sve
9. MUTE
10. Sledeća numera
11. Mod ekvalajzera normal, Jazz, Rock, Pop,
12. 0-9 numerički tasteri za odabir numera pri TF/USB modu.