


Bluetooth funkcija

1. Sa MODE tasterom odaberite BT
2. Pokrenite BT funkciju na mobilnom uređaju i uparite ga sa "PARTY 1026"
3. Potvrda uspešnog uparivanja je "BEEP"

Otklanjanje problema

REŠAVANJE PROBLEMA	
Uređaj ne radi	1. Proverite ON/OFF prekidač 2. Napunite bateriju pa probajte ponovo
Ništa se ne čuje	1. Proverite da li je jačina postavljena na 0 2. Proverite ulazne uređaje
Izobličen zvuk pri visokim nivoima	Smanjite jačinu zvuka
Ne čuje se mikrofons	1. Proverite da li je mikrofons dobro priključen i stanje napunjenosti baterije 2. Pojačajte MIC nivo tona 3. Približite se mikrofonsu na 5-10cm
FM sa šumom i izobličenjima	1. Podesite poziciju radio antene 2. Odvojite antenu od ostalih kablova 3. Isključite bliske TV/DVD uređaje 4. Promenite poziciju zvučnika
USB/TF ne rade	1. Proverite da li ste u USB/TF modu 2. Rekonectujte TF/USB

PRI UPOTREBI OBRATITE PAŽNJU NA SLEDEĆE NAPOMENE

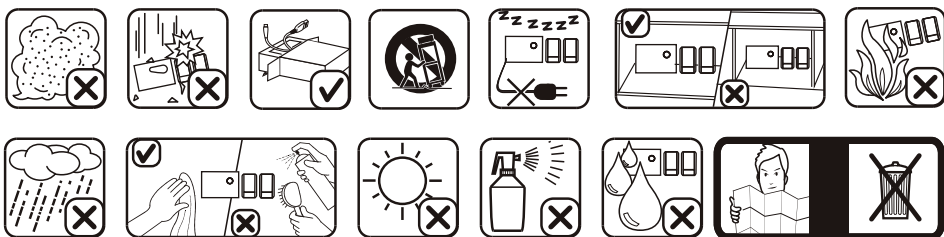

Xwave PARTY 1026

Bluetooth zvučnik


UPUTSTVO ZA UPOTREBU



KONTROLNI PANEL




1. MIC EHO
2. MIC BAS
3. MIC VISOKI
4. BAS
5. VISOKI
6. JAČINA MIKROFONA
7. GLAVNA JAČINA
8. MOD: USB/TF/BT/RADIO/LINIJSKI ULAZ
9. LED MOD
10. PRETHODNA NUMERA
11. PLAY/PAUZA
12. SLEDEĆA NUMERA
13. SNIMANJE
14. MIKROFONSKI PRIORITET

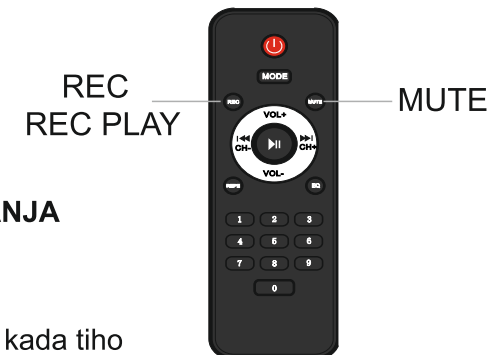

UPOTREBA FUNKCIJE SNIMANJA

1. Ubacite TF karticu ili USB stik
2. Priključite mikrofon i proverite kada tiho govorite da li to isto čujete iz zvučnika, potom podesite nivo, eho i delay.
3. Pritisnite REC taster na daljinskom upravljaču da započnete snimanje, a ponovnim pritiskom na REC snimanje prestaje.
4. Sa tasterom REC/PLAY možete preslušati snimak. Dugim pritiskom brišete snimak.

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

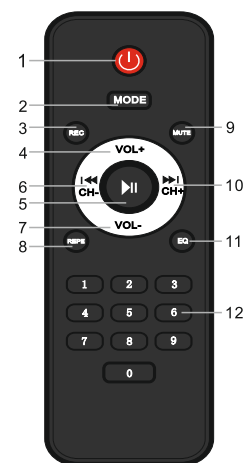

1. POWER Uključeno/Isključeno
2. Kontrola ulaza (AUX, USB, TF, FM, BT), dugim pritiskom se uključuju/isključuju Glasovna obaveštenja
3. REC taster za snimanje
4. VOL+
5. Play/Pauza u TF/USB modu, U FM modu aktiviranje Auto pretraživanja radio stanica, dugim pritiskom menja se jezik glasovnih obaveštenja.
6. Prethodna numera
7. VOL-
8. Ponavljanje jednom/ponovi sve
9. MUTE
10. Sledeća numera
11. Mod ekvalajzera normal, Jazz, Rock, Pop,
12. 0-9 numerički tasteri za odabir numera pri TF/USB modu.