

Bluetooth funkcija

1. Sa MODE tasterom odaberite BT
2. Pokrenite BT funkciju na mobilnom uređaju i uparite ga sa "PARTY 6022"
3. Potvrda uspešnog uparivanja je "BEEP"

* BT veza je ograničena na 10-15m udaljenosti

Otklanjanje problema

REŠAVANJE PROBLEMA	
Uređaj ne radi	1. Proverite ON/OFF prekidač 2. Napunite bateriju pa probajte ponovo
Ništa se ne čuje	1. Proverite da li je jačina postavljena na 0 2. Proverite ulazne uređaje
Izobličen zvuk pri visokim nivoima	Smanjite jačinu zvuka
Ne čuje se mikrofons	1. Proverite da li je mikrofons dobro priključen i stanje napunjenosti baterije 2. Pojačajte MIC nivo tona 3. Približite se mikrofonsu na 5-10cm
FM sa šumom i izobličenjima	1. Podesite poziciju radio antene 2. Odvojite antenu od ostalih kablova 3. Isključite bliske TV/DVD uređaje 4. Promenite poziciju zvučnika
USB/TF ne rade	1. Proverite da li ste u USB7TF modu 2. Rekonectujte TF/USB

PRI UPOTREBI OBRATITE PAŽNJU NA SLEDEĆE NAPOMENE




Xwave PARTY 6022

Bluetooth zvučnik


UPUTSTVO ZA UPOTREBU



CONTROL PANEL

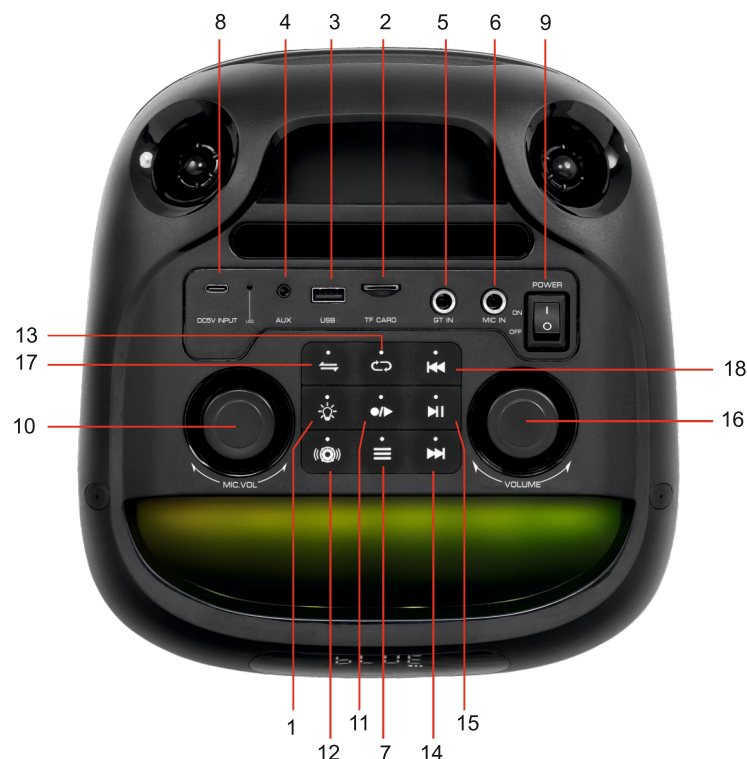


1. Izbor moda LED svetla
2. Slot TF kartice
3. USB ULAZ
4. AUX ULAZ
5. GT IN
6. MIC IN
7. MIC BASS/VISOKI
8. DC5V INPUT
9. POWER ON/OFF
10. MIC jačina
11. Snimanje
12. Unutra/Napolje
13. Ponavljanje
14. Sledeća numera
15. Play/Pauza
16. Glasnoća
17. Mod: USB/TF/BT/FM/Linijski ulaz
18. Prethodna numera

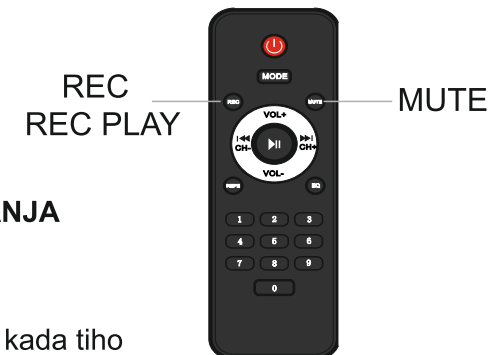

UPOTREBA FUNKCIJE SNIMANJA

1. Ubacite TF karticu ili USB stik
2. Priključite mikrofona i proverite kada tiho govorite da li to isto čujete iz zvučnika, potom podesite nivo, eho i delay.
3. Pritisnite REC taster na daljinskom upravljaču da započnete snimanje, a ponovnim pritiskom na REC snimanje prestaje.
4. Sa tasterom REC/PLAY možete preslušati snimak. Dugim pritiskom brišete snimak.

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

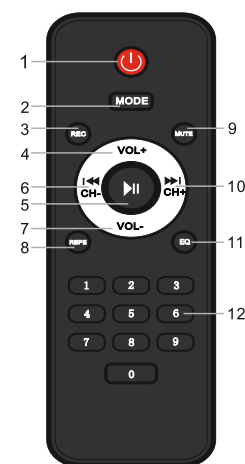

1. POWER Uključeno/Isključeno
2. Kontrola ulaza (AUX, USB, TF, FM, BT), dugim pritiskom se uključuju/isključuju Glasovna obaveštenja
3. REC taster za snimanje
4. VOL+
5. Play/Pauza u TF/USB modu, U FM modu aktiviranje Auto pretraživanja radio stanica, dugim pritiskom menja se jezik glasovnih obaveštenja.
6. Prethodna numera
7. VOL-
8. Ponavljane jednom/ponovi sve
9. MUTE
10. Sledeća numera
11. Mod ekvalajzera normal, Jazz, Rock, Pop,
12. 0-9 numerički tasteri za odabir numera pri TF/USB modu.