


3. FABRIČKI RESET

Ukoliko imate potrebu da uređaj vratite u fabričko stanje podešavanja parametara, pošto uđete u podmeni unesiti podrazumevanu šifru 0000 posle čega ćete dobiti poruku "Da li sigurno želite reset na fabrička podešavanja?". Sa potrdom na [OK] u system će se učitati podrazumevane vrednosti svih parametara a svi korisnički podaci će biti trajno nepovratno obrisani.

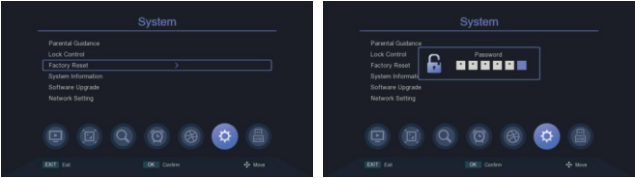

4. Sisitemske informacije

Ovaj podmeni sadrži informacije o sistemu I trenutnoj verziji softvera.




4

Xwave M10 DVB-T2 TERRESTRIAL

Digitalni TV prijemnik

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Zadnji panel

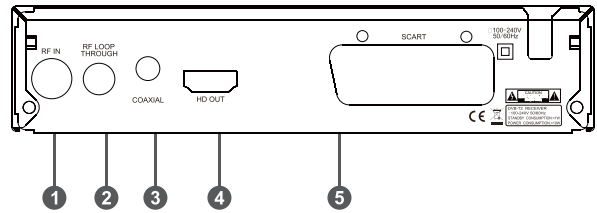

- 1. ANT IN: Priključak antene
- 2. ANT OUT: Prolaz antenskog signala
- 3. COAXIAL: Digitali audio izlaz
- 4. HD OUT: HDMI izlaz HD rezolucije
- 5. SCART: CVBS video i audio izlaz

1

1. FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

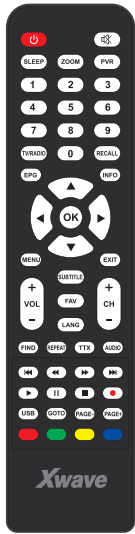

- UKLJUČIVANJE (crveno dugme): režim pripravnosti (uključeno/isključeno)
- I<<< Prethodna datoteka (Media player)
- << Brzo premotavanje unazad
- >>> Sledeća datoteka (Media player)
- >> Brzo premotavanje unapred
- ▶ : Reprodukcijski II : Pauza
- : Stop
- REC: Dugme za snimanje
- USB: Dugme za unos podmenija USB-a
- SUBTITLE: Prikazuje opcije titla
- TXT: Aktivira teletext
- AUDIO: Izaberite audio jezik ili audio režim
- EPG: Elektronski programski vodič
- INFO: Informacije o korišćenom kanalu
- <> (VOL-/VOL +): Kretanje kroz meni levo ili desno/ jačina zvuka je je glasnija i glasnija
- ▲▼(CH-/CH+): Kontrola menija gore ili dole/ program prebacivanje gore ili dole
- MENU: Prikazuje glavni meni
- EXIT: Dugme za izlazak iz trenutnog menija
- PAGE + : Sledeća stranica u meniju
- PAGE - : Prethodna stranica u meniju
- FIND: Pretraga programa po imenu
- FAV: Lista omiljenih kanala
- MUTE: Isključivanje zvuka/vraćanje zvuka
- 0-9 : Numerička dugmad
- TV / RADIO: Prebacivanje između TV i radio kanala
- RECALL: Povratak na prethodni kanal

2. INSTALACIJA

2.1 Pretraživanje kanala

Pošto su svi priključci povezani ispravno, uključite TV prijemnik i priključite DVB-T2 na mrežni napon. Ukoliko prvi put uključujete prijemnik ili ste podešavanja vratili na fabrička, na ekranu će vam se prikazati meni vodiča kroz instalaciju. Pomeranjem kursora sa strelicama gore/dole izaberite stavku koju želite da izmenite a sa strelicama levo/desno izvršite izmene. Pomerite kursor na dno do stavke Pretraga kanala I pritisnite [OK] za ulazak u mod automatske pretrage kanala. U DVB-C modu ukoliko nije priključen signalni kabl ili je signal loš iskočiće prozor sa obaveštenjem "Nema signala". Ako je signal u redu i kanali se uspešno memorišu, pojaviće se ceo ekran sa reprodukcijom jednog memorisanog kanala.


2



Izgled ekrana pri automatskom traženju programa:



Izgled interfejsa za manuelno pretraživanje programa:

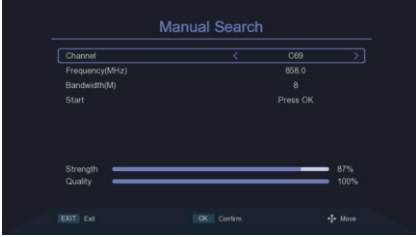

3