

105 mm

140 mm


### 3. FABRIČKI RESET

Ukoliko imate potrebu da uređaj vratite u fabričko stanje podešavanja parametara, pošto uđete u podmeni unesiti podrazumevanu šifru 0000 posle čega ćete dobiti poruku "Da li sigurno želite reset na fabrička podešavanja?". Sa potrdom na [OK] u system će se učitati podrazumevane vrednosti svih parametara a svi korisnički podaci će biti trajno nepovratno obrisani.



### 4. Sisitemske informacije

Ovaj podmeni sadrži informacije o sistemu i trenutnoj verziji softvera.



4


# Xwave M10

Digitalni TV prijemnik

**DVB-T2**  
TERRESTRIAL

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### Zadnji panel

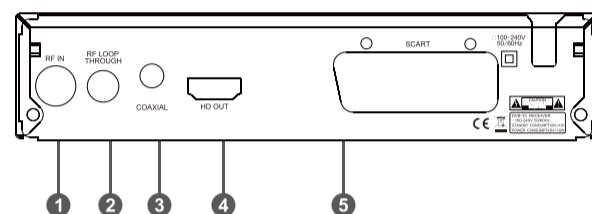

1. ANT IN: Priključak antene
2. ANT OUT: Prolaz antenskog signala
3. COAXIAL: Digitali audio izlaz
4. HD OUT: HDMI izlaz HD rezolucije
5. SCART: CVBS video i audio izlaz

1

### 1. FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA




- UKLJUČIVANJE** (crveno dugme): režim pripravnosti (uključeno/isključeno)
- I <<** Prethodna datoteka (Media player)
- <<** Brzo premotavanje unazad
- >> I** Sledeća datoteka (Media player)
- >>** Brzo premotavanje unapred
- |**: Reprodukcija    **II**: Pauza
- : Stop
- REC**: Dugme za snimanje
- USB**: Dugme za unos podmenija USB-a
- SUBTITLE**: Prikazuje opcije titla
- TXT**: Aktivira teletekst
- AUDIO**: Izaberite audio jezik ili audio režim
- EPG**: Elektronski programski vodič
- INFO**: Informacije o korišćenom kanalu
- <>** (VOL-/VOL +): Kretanje kroz meni levo ili desno/ jačina zvuka je je glasnija i glasnija
- <>** (CH-/CH+): Kontrola menija gore ili dole/ program prebacivanje gore ili dole
- MENU**: Prikazuje glavni meni
- EXIT**: Dugme za izlazak iz trenutnog menija
- PAGE +**: Sledeća stranica u meniju
- PAGE -**: Prethodna stranica u meniju
- FIND**: Pretraga programa po imenu
- FAV**: Lista omiljenih kanala
- MUTE**: Isključivanje zvuka/vraćanje zvuka
- 0-9**: Numerička dugmad
- TV / RADIO**: Prebacivanje između TV i radio kanala
- RECALL**: Povratak na prethodni kanal

### 2. INSTALACIJA


#### 2.1 Pretraživanje kanala

Pošto su svi priključci povezani ispravno, uključite TV prijemnik i priključite DVB-T2 na mrežni napon. Ukoliko prvi put uključujete prijemnik ili ste podešavanja vratili na fabrička, na ekranu će vam se prikazati meni vodiča kroz instalaciju. Pomeranjem kursora sa strelicama gore/dole izaberite stavku koju želite da izmenite a sa strelicama levo/desno izvršite izmene. Pomerite kursor na dno do stavke Pretraga kanala i pritisnite [OK] za ulazak u mod automatske pretrage kanala. U DVB-C modu ukoliko nije priključen signalni kabl ili je signal loš iskočiće prozor sa obaveštenjem "Nema signala". Ako je signal u redu i kanali se uspešno memorišu, pojavice se ceo ekran sa reprodukcijom jednog memorisanog kanala.


2

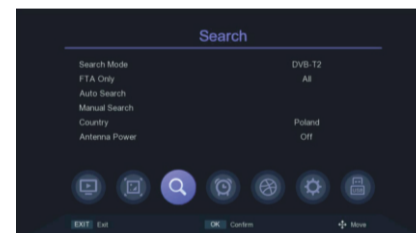

Izgled ekrana pri automatskom traženju programa:

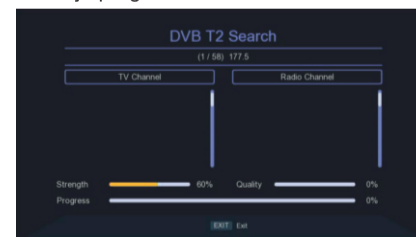

Izgled interfejsa za manuelno pretraživanje programa:

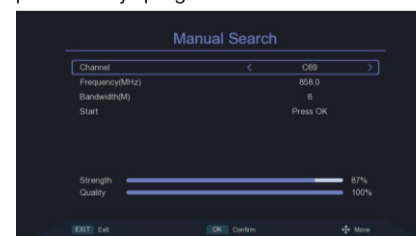

3