

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**Xwave**  
BEŽIČNI MIKROFON


Karakteristike prijemnog modula

Napajanje	Li-Ion baterija 4,2V
Potrošnja mA	200mA
Struja punjenja	5V/300mA
Broj kanala	1
Dinamički opseg	>80 dB
Frekventni raspon	30 Hz- 20 KHz
Izlazni nivo	0-200 mV
Radna udaljenost	>= 20m

Karakteristike predajnika

RF Izlazna snaga	8 dbm
UHF Frekvencija	660 MHz
Broj kanala	1
Dinamički opseg	>80 dB
Frekventni raspon	20 Hz- 18 KHz
Tip mikrofonske kapsle	Dinamički/Kardiodni (Neusmeren)

## Instrukcije za rad

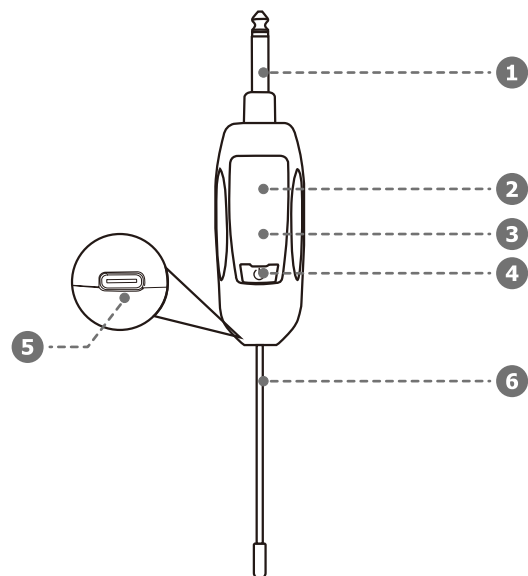

1. 6,3mm Audi konektor kompatibilan sa bilo kojim uređajem Koji poseduje istu dimenziju konektora (90 rotabilni dizajn)
2. Displej
3. Indikator povezanosti između mikrofona i prijemnog modula. Konstantno svetlo označava uspešnu konekciju.
4. POWER taster pritisnite I držite da uključite/isključite uređaj  
Displej će pokazati "U-56" kada je uređaj uključen.
5. USB-C port za punjenje
6. Antena